


LE RADIO CD-MP3 by




UNE TECHNOLOGIE
METRONIC

Manuel d'utilisation


477108
MET241

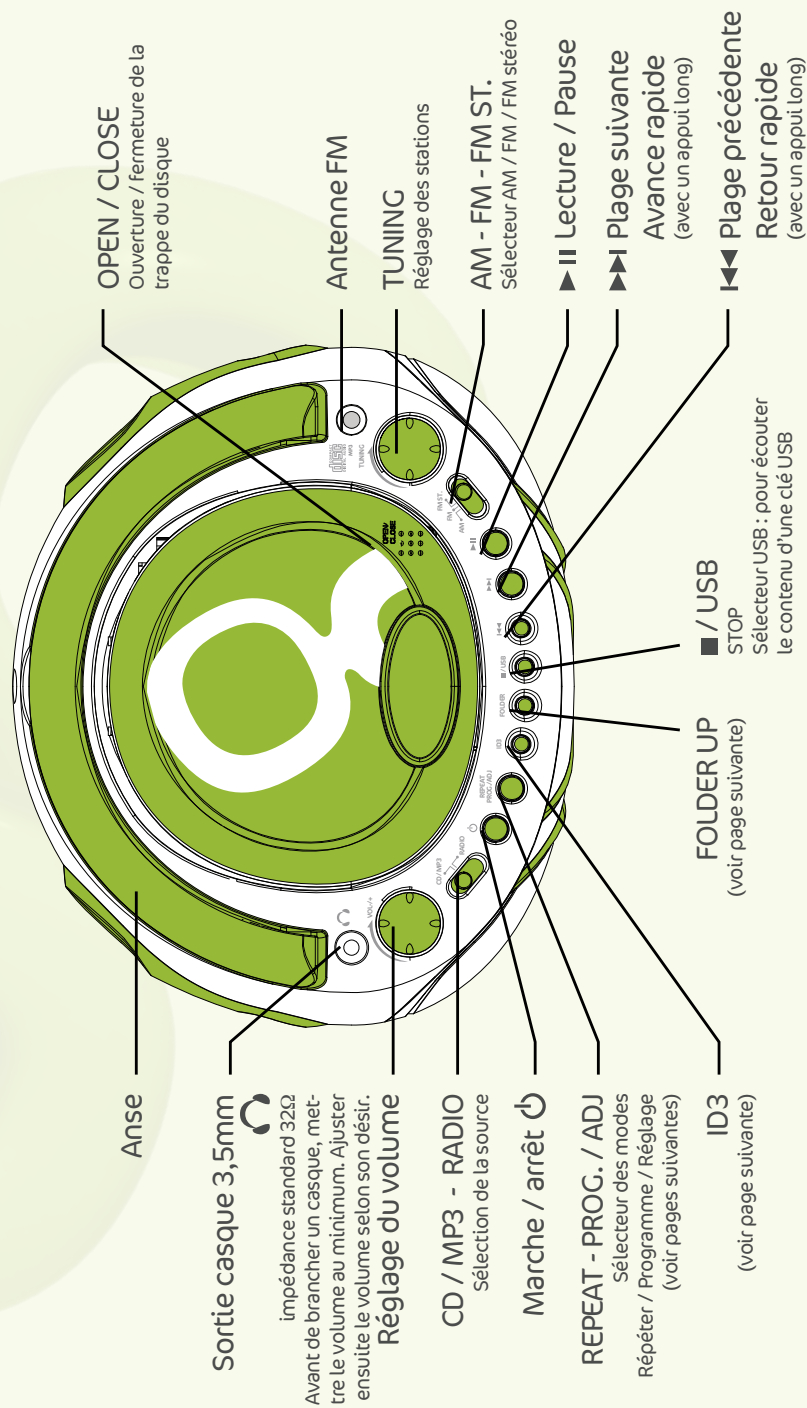

Afficheur
Affiche les informations de lecture
en cours (numéro du titre, mode, etc.)

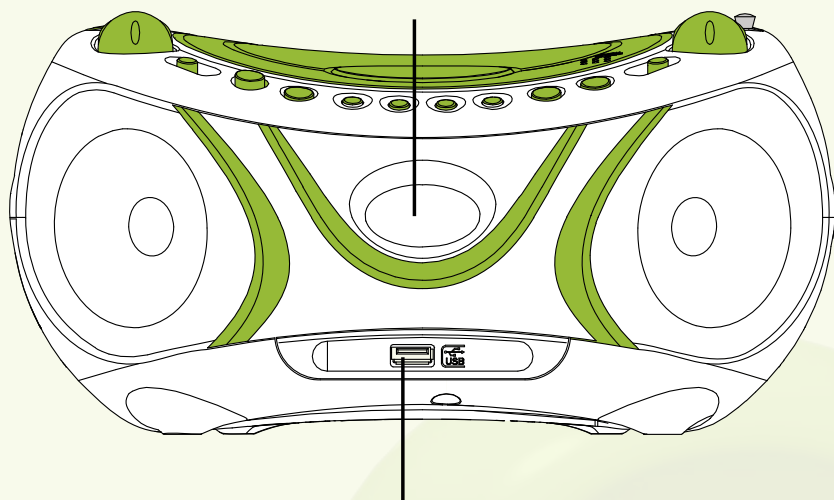

Port USB

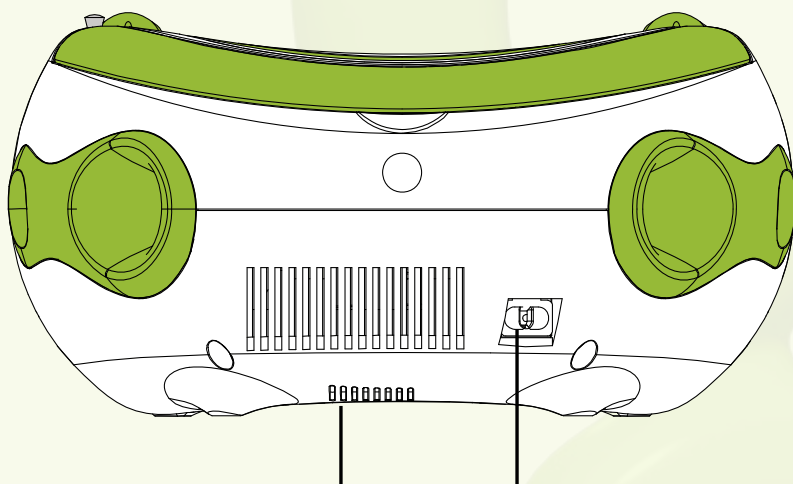

Emplacement pour les piles (sous le radio CD) :
6x 1.2~1.5V type C (LR14) (non fournies)

Connecteur
d'alimentation secteur

1 - Comment régler l'horloge

- Branche l'appareil sur le secteur. L'afficheur indique 00:00.
- Maintient le bouton **REPEAT - PROG. / ADJ** appuyé pendant 2 secondes puis appuie sur le bouton ► ou ◄ pour faire défiler les heures.
- Appuie sur le bouton **REPEAT - PROG. / ADJ** pour passer aux minutes que tu règle de la même manière.
- Appuie sur le bouton **REPEAT - PROG. / ADJ** pour confirmer.

2 - Comment écouter la radio

- Si l'appareil est éteint, appuie sur le bouton ⏻.
- Mets le bouton **CD/MP3 - RADIO** sur la position **RADIO**.
- Choisis la **FM**, la **FM stéréo** ou l'**AM** avec le bouton **AM - FM - FM ST**.
- Déplie et oriente l'antenne télescopique.
- Règle la radio avec le bouton **TUNING**.

3 - Comment écouter les CDs

- Si l'appareil est éteint, appuie sur le bouton ⏻.
- Mets le bouton **CD/MP3 - RADIO** sur la position **CD/MP3**.
- Appuie sur le couvercle sur **OPEN / CLOSE**.
- Mettre un CD (écriture sur le dessus) dans le lecteur.
- Referme le couvercle. Le nombre total des titres apparaît sur l'afficheur après quelques secondes.
- Appuie sur le bouton ► pour lancer la lecture.

4 - Comment écouter la musique à partir du port USB

- Si l'appareil est éteint, appuie sur le bouton ⏻.
- Mets la clé USB dans le port USB présent sur la façade.
- Mets le bouton **CD/MP3 - RADIO** sur la position **CD/MP3**.
- Appuie 2 secondes sur le bouton ■ / **USB** pour voir «USB» sur l'afficheur.
- Appuie sur le bouton **FOLDER UP** pour choisir un dossier.
- Appuie sur le bouton ► ou ◄ pour sélectionner la piste désirée.
- Appuie sur le bouton ► pour lancer la lecture.
- Pour sortir du mode USB, appuie sur le bouton ■ / **USB**.

NOTE : Les clés USB doivent obligatoirement être formatées en FAT.

5 - Fonctions spéciales :

Touche ID3 (mode CD-MP3 ou USB uniquement)

Un appui sur le bouton **ID3** permet d'afficher le nom de l'album, de l'artiste et le titre du morceau écouté. Un nouvel appui sur ce bouton permet de désactiver cet affichage.

Touche FOLDER UP (mode CD-MP3 ou USB uniquement)

Permet de naviguer plus facilement lorsqu'un CD-MP3 ou une clé USB contiennent beaucoup de fichiers rangés dans différents répertoires ou dossiers. Un appui sur ce bouton permet d'aller au dossier suivant.

6 - Mode REPEAT

Pour reboucler sur la piste en cours :

- Pendant la lecture, appuie 1 fois sur le bouton **REPEAT - PROG. / ADJ.**
- L'inscription «REP» s'affiche à l'écran.

Pour reboucler sur le dossier contenant la piste en cours (mode CD-MP3 ou USB uniquement) :

- Pendant la lecture, appuyer 2 fois de suite sur le bouton **REPEAT - PROG. / ADJ.**
- Les inscriptions «REP» et «FOLDER» s'affichent à l'écran.

Pour reboucler sur l'ensemble du disque :

- Pendant la lecture, appuyer 3 fois sur le bouton **REPEAT - PROG. / ADJ.**
- L'inscription «REP ALL» s'affiche à l'écran.

7 - Mode RANDOM (lecture aléatoire)

- Pendant la lecture, appuie 4 fois sur le bouton **REPEAT - PROG. / ADJ.**
- L'inscription «RANDOM» s'affiche à l'écran.

8 - Mode INTRO

Ce mode permet la lecture des 10 premières secondes de chaque piste.

- Pendant la lecture, appuyer 5 fois sur le bouton **REPEAT - PROG. / ADJ.**
- L'inscription «INTRO» s'affiche à l'écran.

9 - Mode NORMAL (retour au mode de lecture normal)

- Pendant la lecture, appuie 6 fois sur le bouton **REPEAT - PROG. / ADJ.**

10 - Mode PROG.

Permet de jouer successivement une sélection de titres en mode CD ou USB (Playlist).

En mode CD, la liste de lecture peut contenir jusqu'à 20 pistes.

En mode MP3 ou USB, la liste de lecture peut contenir jusqu'à 99 pistes.

Pour démarrer une programmation :

- Appuie sur le bouton **■ / USB** pour quitter le mode lecture ou programmation.
- Appuie sur le bouton **REPEAT - PROG. / ADJ.** L'écran affiche «P01» et «F00» clignote.
- Appuie sur le bouton **►►** ou **◄◄** pour sélectionner le dossier désiré.
- Appuie sur le bouton **REPEAT - PROG. / ADJ.** L'écran affiche «P01» et «T00» clignote.
- Appuie sur le bouton **►►** ou **◄◄** pour sélectionner le titre désiré.
- Appuie sur le bouton **REPEAT - PROG. / ADJ** pour mémoriser la sélection. Recommence l'opération pour choisir d'autres titres.
- La sélection terminée, appuie sur le bouton **►||** pour lancer la liste de lecture.
- L'inscription «**PROG**» s'affiche à l'écran.

Note : pour annuler la programmation et revenir en mode normal, appuie 2 fois sur le bouton **■ / USB**.

11 - Caractéristiques techniques

- Class 1 Laser
- Consommation en marche : 8W / Consommation en mode arrêt : 0,8W
- Fréquence AM : 517 - 1630 kHz / Fréquence FM : 87,5 - 108,5 MHz
- Alimentation : sur secteur 230V~ 50Hz / sur piles 1.2~1.5V, x6, taille C (LR14)

Marquages normatifs, dont C E, sous l'appareil.



ATTENTION : ne pas ouvrir le produit sous risque de choc électrique.




Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.



La notice se prolonge sur le disque en carton présent dans le lecteur CD. Nous vous recommandons de conserver ce document.



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.



ATTENTION : Cet appareil est un produit laser de Classe 1. Pour garantir une sécurité constante, ne retirez aucun des couvercles et n'essayez pas d'avoir accès à l'intérieur de l'appareil. Confiez toute réparation à un personnel qualifié.

**LE RADIO
CD-MP3
by**



UNE TECHNOLOGIE
METRONIC



Comment personnaliser ton casque

Pour personnaliser ton casque, tu peux :


- **Utiliser une des 3 languettes fournies dans le pack**
Choisis parmi les 3 languettes fournies celle que tu souhaites mettre sur ton casque.
- **Utiliser les languettes disponibles sur le site METRONIC**
Télécharge gratuitement* d'autres modèles de languettes et imprime-les en allant sur le site :
<http://www.metronic.com>
- **Créer tes propres languettes**
 - Utilise Le gabarit de la languette qui apparaît en bas de cette notice.
 - Décalque-le ou photocopie-le sur une feuille autant de fois que tu veux créer de languette.
 - Personnalise tes languettes vierges en dessinant dessus, en collant une photo ou des motifs de ton choix...
 - Quand elles sont finies, découpe tes languettes en suivant les pointillés.

* Téléchargement légal, hors coût de connexion à Internet.



Gabarit de la languette (49.2 x 17.8cm)

Comment changer de languettes

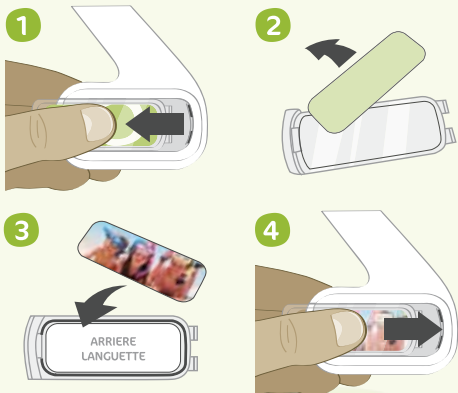

- Déclipse la coque transparente présente sur l'un des deux écouteurs du casque (si besoin, demande l'aide d'un adulte). Retire-la du casque en la faisant coulisser (schéma **1**).
- Enlève la languette et remplace-la par une de ton choix (schémas **2** et **3**).
Pour que la nouvelle languette ne bouge pas, assure-toi qu'elle est bien calée dans le renforcement de la coque transparente.
- Avant de remettre la coque transparente sur le casque, vérifie que la languette est placée dans le bon sens et du bon côté. Clipse la coque transparente avec la languette sur le casque (schéma **4**).
- Fais la même chose avec l'autre écouteur.










Gabarit de la languette (49.2 x 17.8cm)

Imprime cette page puis colorie et découpe les languettes qui t'intéressent.



Imprime cette page et découpe les languettes qui t'intéressent.

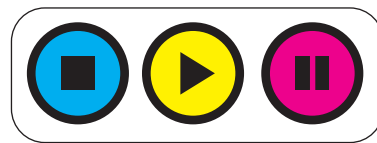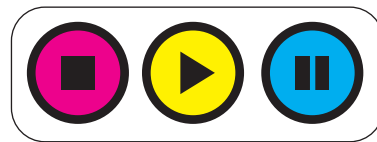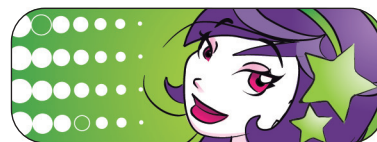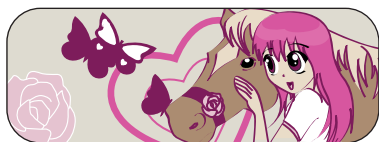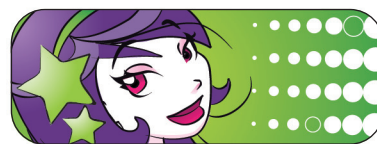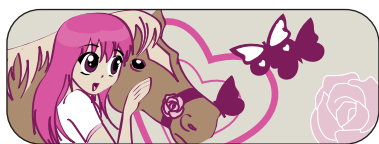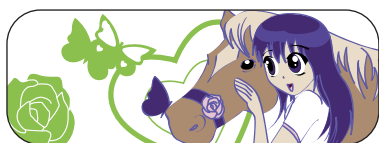

Imprime cette page et découpe les languettes qui t'intéressent.

